

SL-120系列 送電開型埋入式陽極電鎖說明書

※規格表


	SL-120A	SL-120B	SL-120U	
電源供給	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 24V
啟動狀態耗電流	880mA	880mA	950mA	475mA
平時狀態耗電流	320mA	320mA	340mA	195mA
門位偵測接點	250mA@DC12V	250mA@DC12V	250mA@DC12V	
鎖心偵測接點		3A@DC125VAC	3A@DC125VAC	
門上鎖延遲時間	0, 3, 5, 9 秒(可依使用者自行設定)			
本體尺寸	200 (L) X 32 (W) X 46 (H) mm			
鎖心蓋板	90 (L) X 26 (W) X 2.5 (H) mm			
鎖心尺寸	17mm (凸出長度) X 15.5mm (直徑)			
安全措施	(1)送電開型電鎖，停電時仍可由內部機械鎖蕊做開鎖動作。 (2)內含光耦合開門輸入按鈕接點，且在5秒內未開門亦會再自動上鎖。			

★ SL-120U重複上鎖功能，當上鎖不正確時，會自動重新上鎖(最多60次)以確保上鎖成功。


※接點說明

SL-120A		SL120B / SL-120U		
5-PIN 空中接頭		6-PIN 空中接頭	3-PIN空中接頭	
棕色	－ DC	－ DC	紫色	N.C.常閉端(鎖心位置偵測輸出)
紅色	＋ DC	＋ DC	灰色	COM共線端(鎖心位置偵測輸出)
橙色	外出按鈕開關	外出按鈕開關	黑色	N.O.常開端(鎖心位置偵測輸出)
黃色	N.C.常閉端(門位置偵測磁簧)	N.C.常閉端(門位置偵測磁簧)		
綠色	COM共線端(門位置偵測磁簧)	COM共線端(門位置偵測磁簧)		
藍色		N.O.常開端(門位置偵測磁簧)		


※接線示意圖

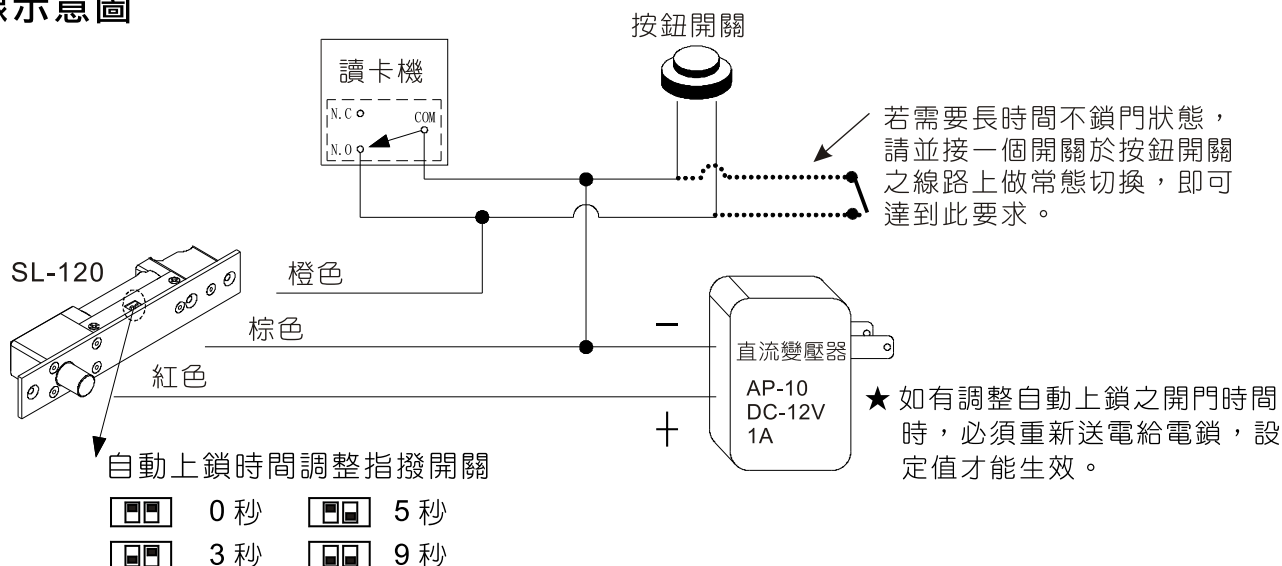


※標準配件列表

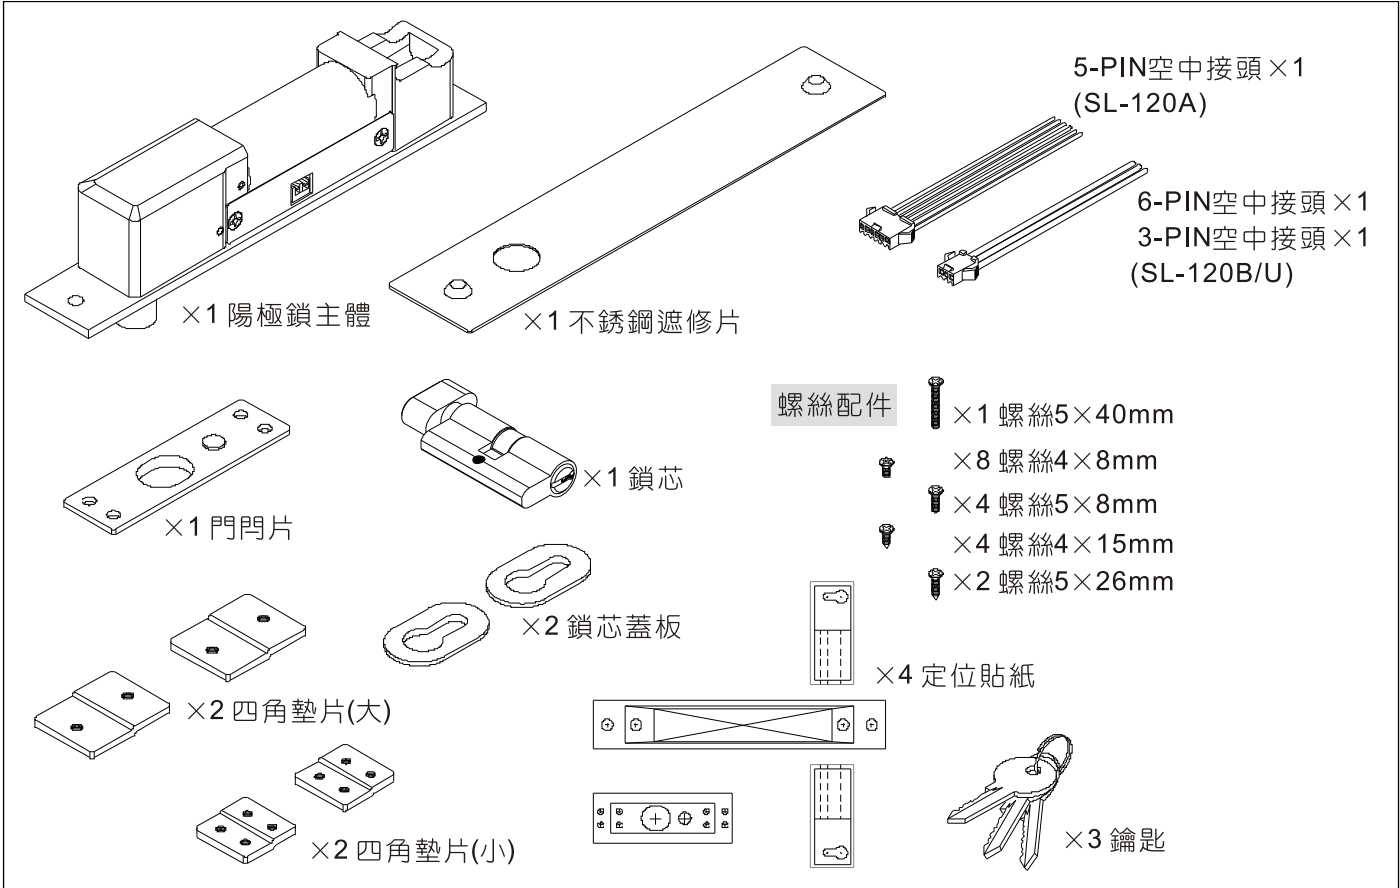



※電流及溫度曲線概圖

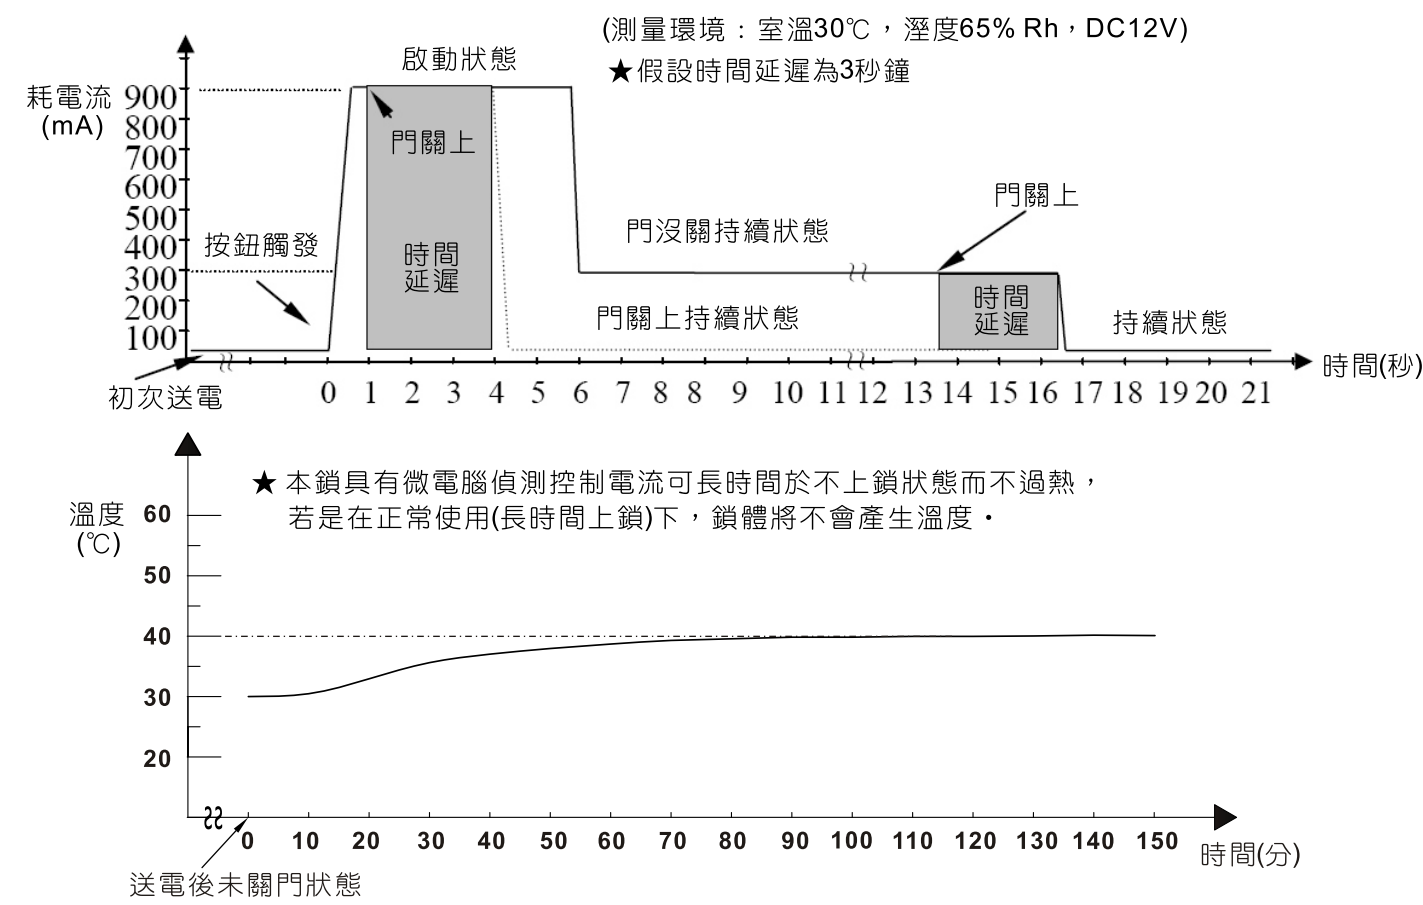



※安裝示意圖

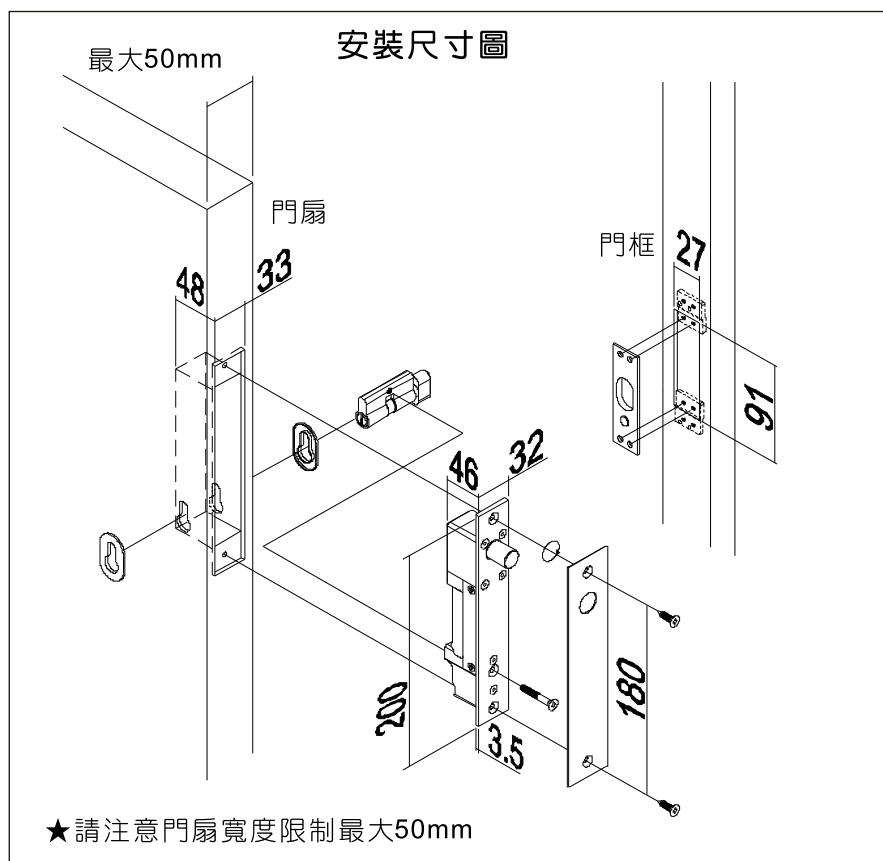

安裝於側邊位置建議圖

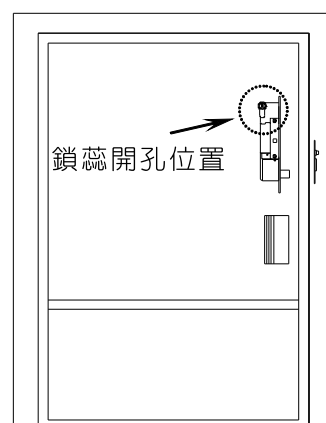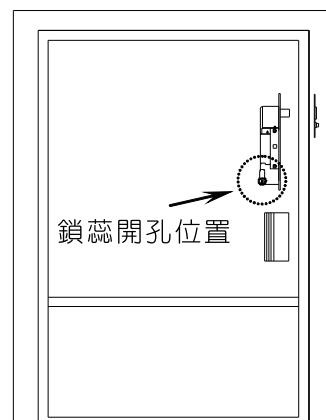


安裝於上方位置建議圖

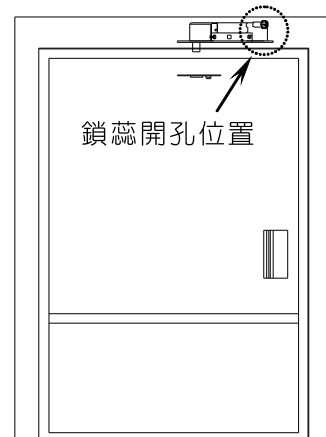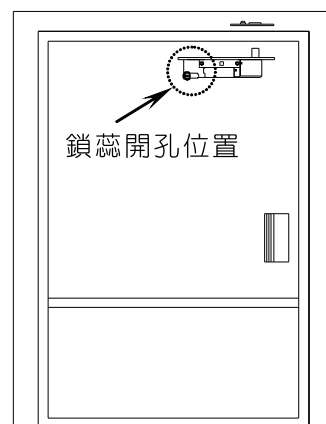


安裝時請注意

兩種鎖蕊型式
可依需求選購


單邊鑰匙孔

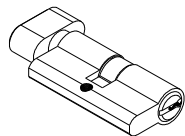


雙邊鑰匙孔(選購)



完成圖

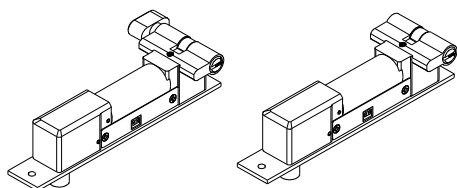


單邊鑰匙孔
需先將一邊蓋板裝入

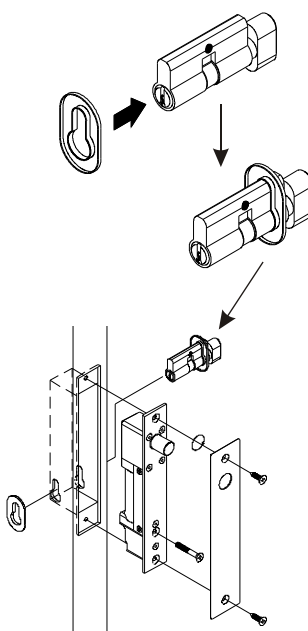


※安裝示意圖

★ 請注意:第一次安裝完送電後，需先壓外出按鈕讓鎖心歸位後既可正常運作。


安裝於中空之鋁門

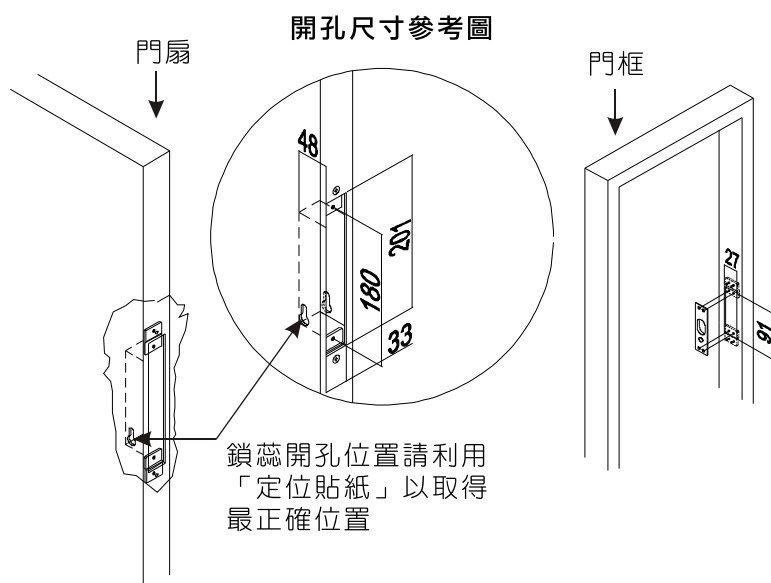


配件相關位置圖

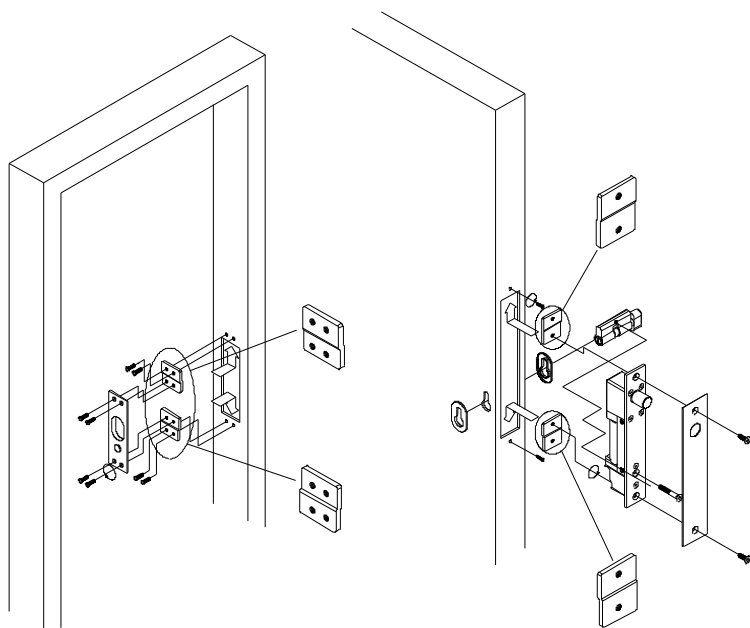

安裝完成圖

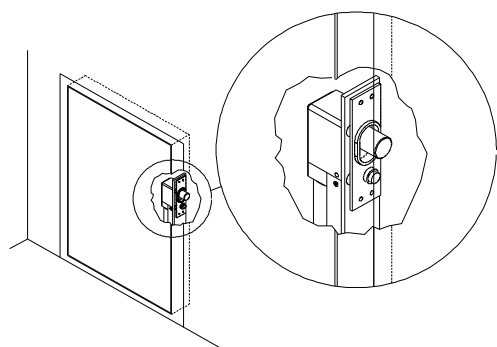

安裝於木質門

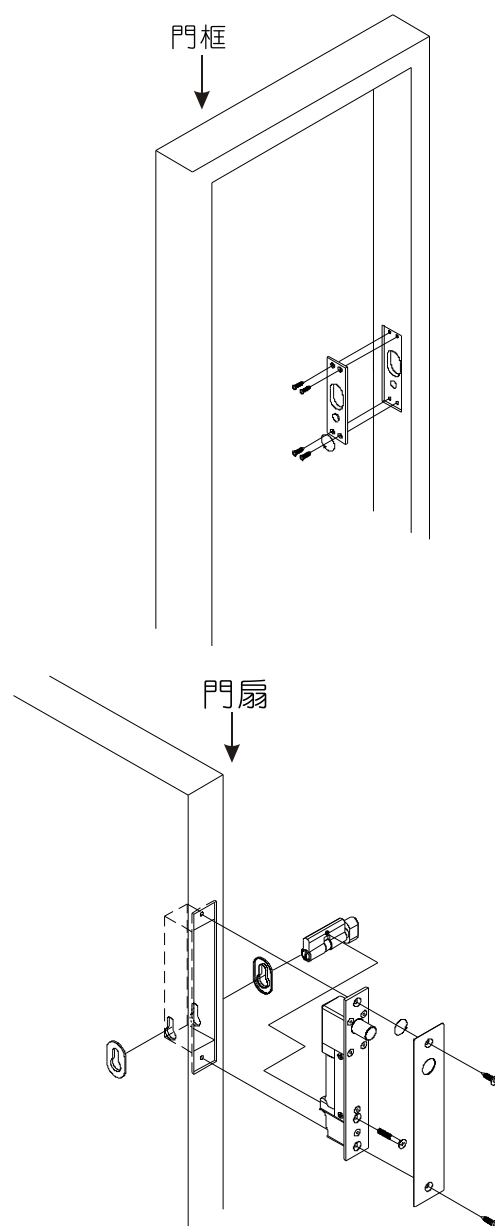

常見問題

◆ 陽極鎖本體發燙?

長時間不關門狀態陽極鎖工作溫度約 40°C ，因此在此溫度附近乃正常現象(請參考Page 2之電流與溫度曲線圖)。

◆ 陽極鎖送電後無動作?

1. 請檢查電源是否正確。
2. 若為斷電後第一次送電，請先壓外出按鈕後既可正常動作。

◆ 門關上後不會上鎖?

1. 請檢查電源是否正確(12V/1A)。
2. 請檢查門門片方向與位置是否正確
3. 請檢查陽極鎖與刷卡機接點(N.O or N.C.)是否正確