

# 藍芽門禁主機應用程式說明

適用型號：ST-11BA、ST-12BA、ST-520BA



- 透過藍芽App管理機器參數與使用者權限，讓管理更加方便迅速。
- App可儲存卡片清單，方便管理者備份資料 或將資料輸入到其他卡機。
- 提供使用者利用手機藍芽通訊做為備用開門方式。
- 新機配對裝置密碼為預設系統密碼，讀卡機系統密碼：  
ST-11BA、ST-12BA請輸入456789，ST-520BA請輸入4567。
- 手機版本適用IOS 13、Andriod 8.0以上。
- 門禁管理應用程式下載方式，請至應用程式商店搜尋「藍芽管理」，  
或掃描下方QRcode做下載。



# 一. 應用程式操作流程

## 管理者操作流程

下載安裝藍芽管理應用程式



開啟應用程式(請參考P3.)  
靠近讀卡機配對裝置



輸入配對碼(新機為預設系統密碼)、及裝置名稱，即完成配對裝置。



參數設定(請參考P5.)  
編輯卡機系統參數



系統參數功能及其他配線說明請搭配參考讀卡機硬體說明書。



管理使用者資料(請參考P6.)  
新增卡號、編輯使用者清單



使用者清單：新增、編輯卡號與使用者名稱。  
感應管理模式：感應方式單張登入卡片。



校正時間



新機請務必校正時間，歷史資料的時間才會正確。



設定完成開始使用藍芽管理功能

※ 讀卡機硬體操作方式請參考硬體說明書。  
※ 應用程式其他功能選項請參考P4.~P9.。

## 使用者操作流程

下載安裝藍芽管理應用程式



開啟應用程式(請參考P3.)  
靠近讀卡機配對裝置



輸入卡號，即完成配對裝置。  
管理者須至「編輯系統參數」開放使用者註冊，並新增合法卡號，使用者才能進行配對。



配對完成開始使用解鎖功能

## 二. 應用程式操作說明

### ■ 配對裝置新增讀卡機

※ 操作範例參考，請依現場讀卡機為主。




開啟手機藍芽功能及應用程式，靠近讀卡機配對新增裝置。



輸入配對碼(新機為預設系統密碼); 使用者請輸入卡號。



輸入裝置名稱。  
(使用者無此畫面)

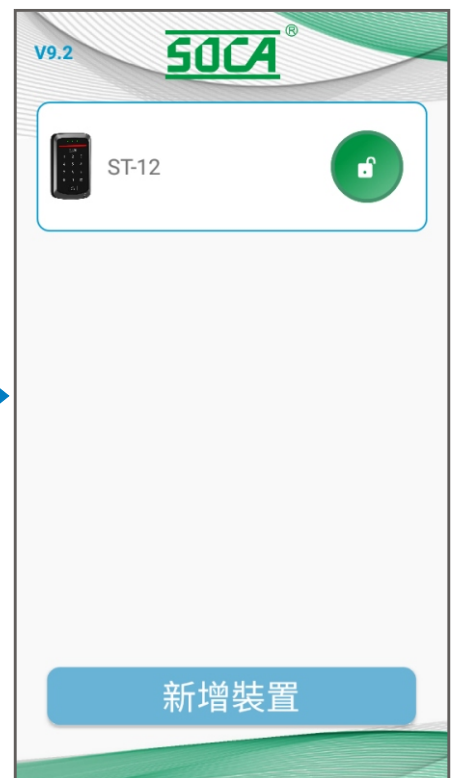

配對新增讀卡機完成。

※ 基於安全性考量，新機管理者請務必更改系統密碼。


※ 開放使用者手機使用藍芽開門：①門禁App管理者需先新增一組合法卡號，②並至功能選項「編輯系統參數」開啟「藍芽使用者註冊」，使用者才能配對新增裝置。

## ■ 讀卡機畫面

點選讀卡機欄位，  
可進入功能頁面選項。  
使用者畫面，點選讀卡機  
欄位可刪除裝置。



## ■ 功能選項介紹

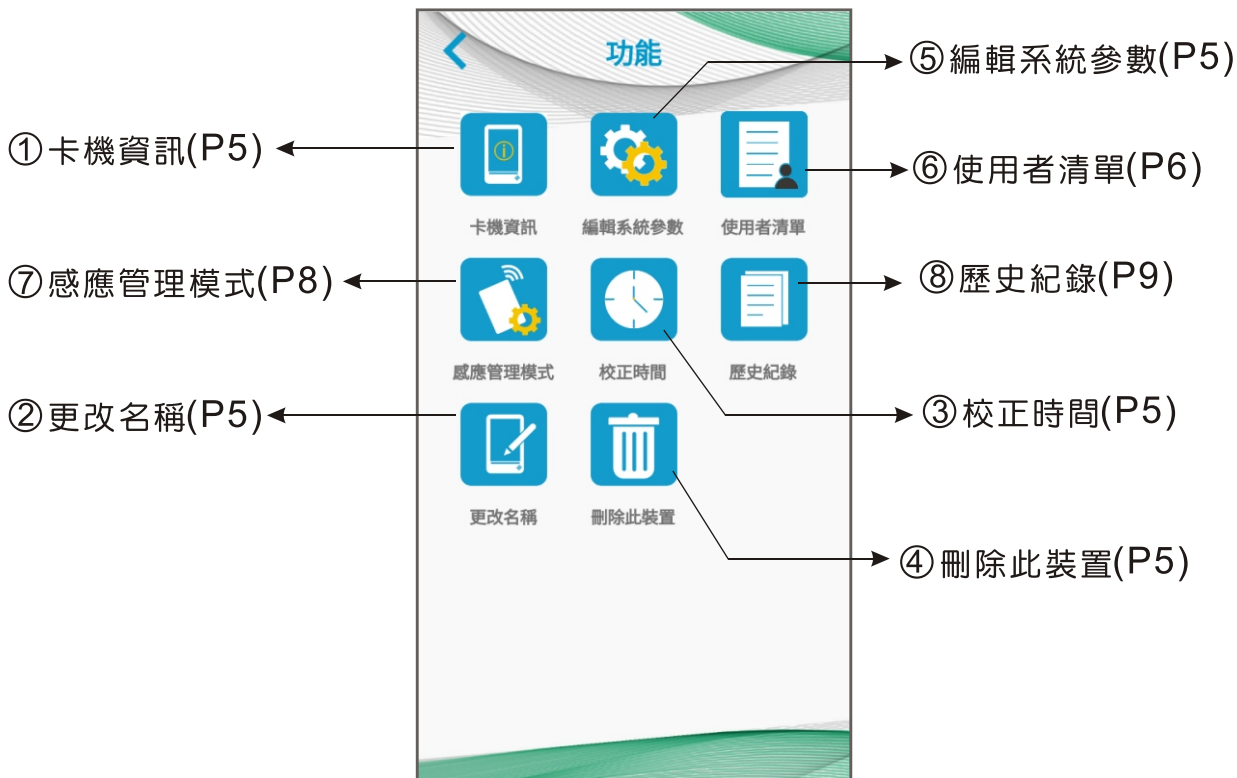

### ① 卡機資訊

※ 卡機型號、容量...等等資訊。

### ② 更改名稱

※ 管理者可自行更改卡機名稱，方便管理辨識。

### ③ 校正時間

※ 新機請務必校正時間，歷史資料的時間才會正確。

### ④ 刪除此裝置


※ 刪除未使用裝置。

### ⑤ 編輯系統參數

※ 功能參數設定說明，可參考讀卡機硬體功能選項說明。

※ 編輯參數完成時，請務必按傳送才算設定完成。

※ 注意！點選重置鍵，所有系統參數將復原廠設定值。

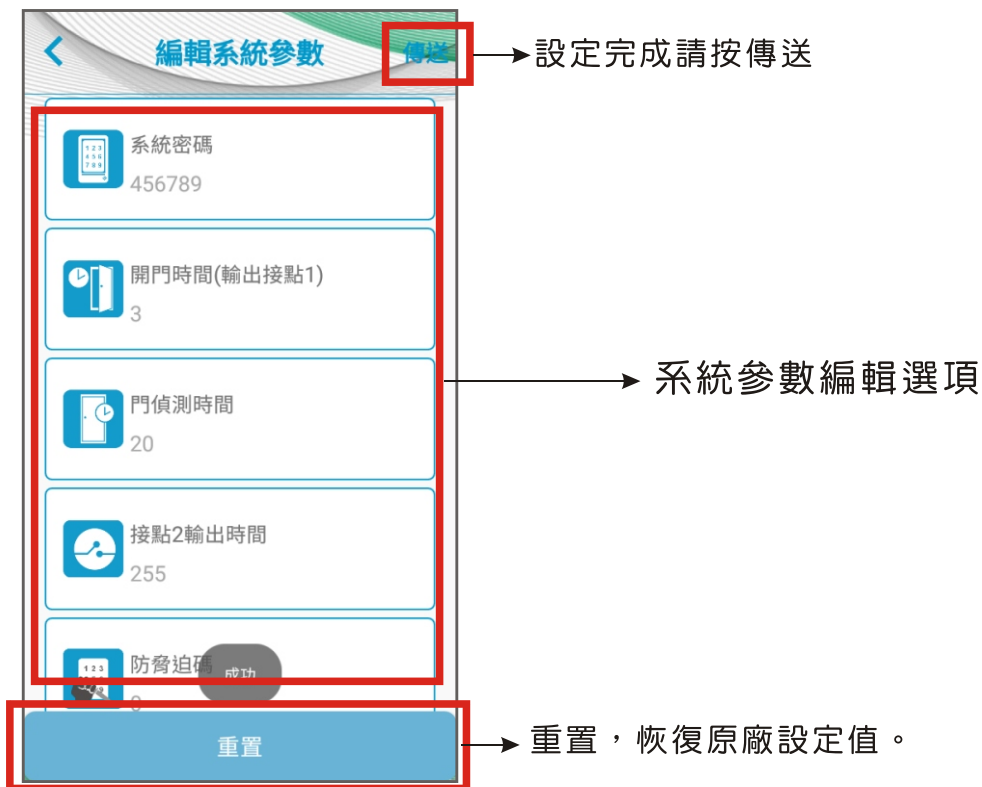


## ⑥使用者清單

※ 利用使用者清單功能選項，新增、刪除或編輯使用者資訊。

※ 也可以編輯匯入匯出清單方式，將使用者資訊匯入或匯出其他應用程式。

※ 選擇輸出接點

- 接點1: 登入的卡片使用預設的開門接點輸出，一般門禁控制請選此項。(預設)
- 接點2: 當機器需要控制兩種設備時，可將登入的卡片分類，改為此接點輸出。
- 接點1&2: 同一張卡要控制2種接點輸出，使用方式請參考P4。
- 需要使用接點2時，請進入「系統參數」頁面→修改「輸出接點2模式」→點選 IO

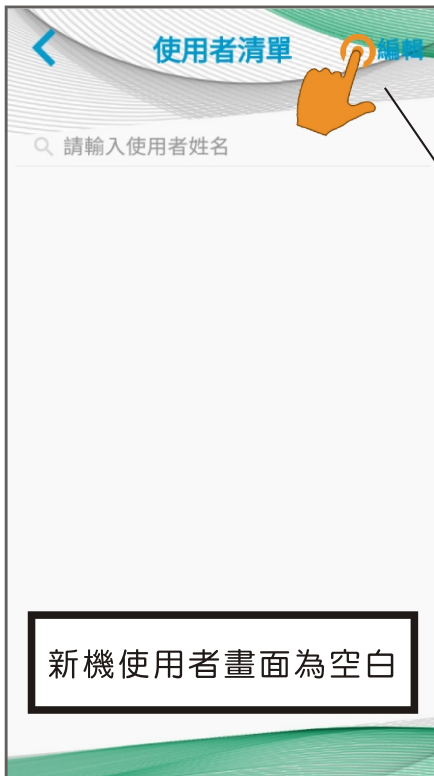

點選編輯進入編輯選項，新增刪除使用者、匯入匯出清單，如右圖。



點選使用者欄位，可單一編輯或刪除使用者資訊。

輸出接點選擇



## 新增使用者



選擇新增使用者。

卡號新增或密碼新增，請選擇卡片/密碼、輸入卡號/密碼後按確認，新增完成，結束回到使用者清單。

## 匯出匯入清單



選擇匯出或匯入清單

選擇匯出或匯入至其他應用程式


### ⑦ 感應管理模式

※ 利用卡片感應機器方式新增、刪除或解除卡片鎖定。


※ 新增卡片範例如下



選擇新增。

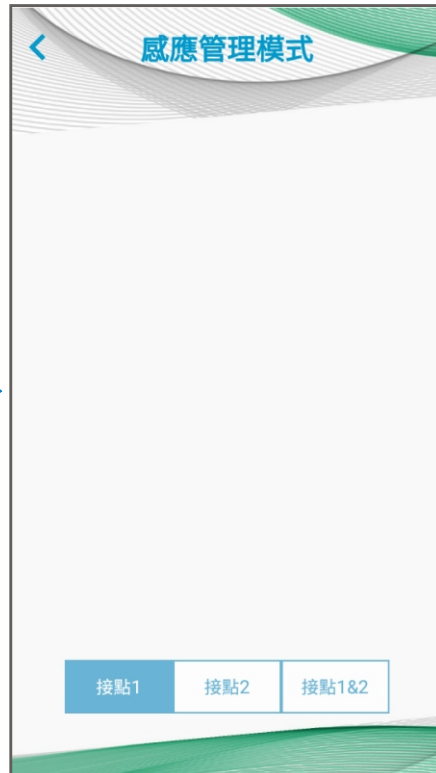

選擇輸出接點後，卡片靠近讀卡機做感應。

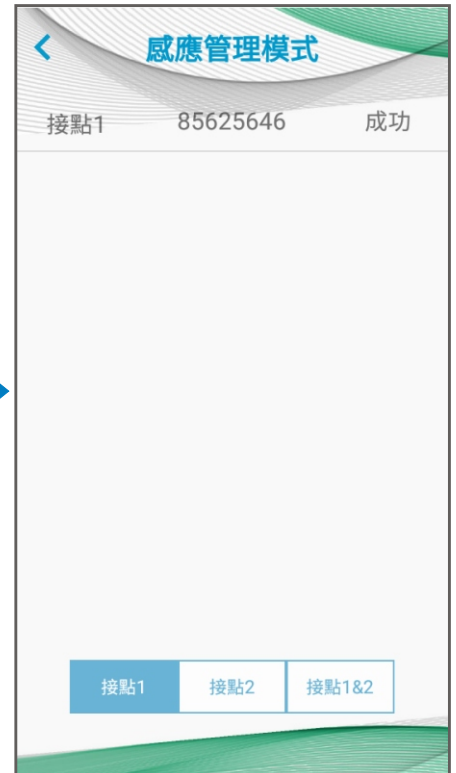


新增成功畫面如上。


### ⑧ 歷史紀錄

※ 可查詢讀卡機最後進出100筆資料。

※ 匯出歷史資料，輸入檔名、選擇匯出路徑後儲存，即可完稱匯出紀錄。

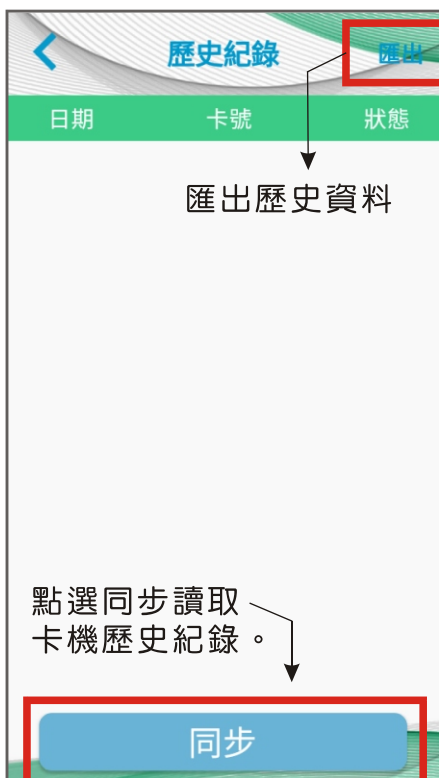

進入歷史紀錄頁面。

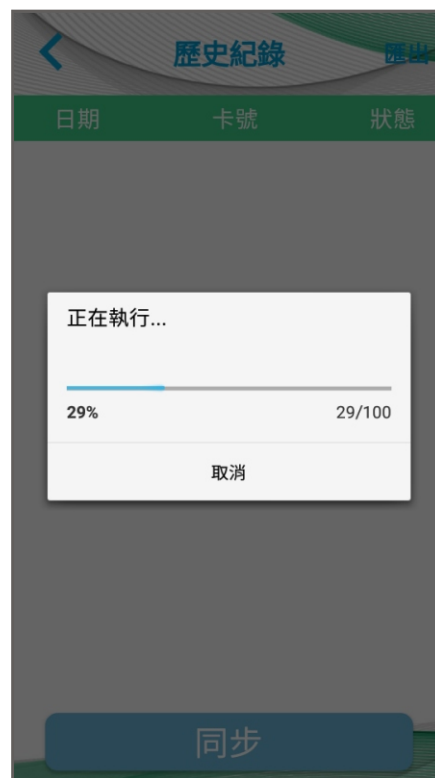

讀取紀錄完成，會出現在下方欄位。